

FÁCIL DE LIMPIAR

FÁCIL DE USAR

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SUELOS BOLON

EL SUELO ADECUADO PARA EL LUGAR CORRECTO

Los suelos de vinilo tejido Bolon se pueden usar en la mayoría de las áreas de diseño de interiores, ya que son duraderos y fáciles de limpiar. Sin embargo, un sistema de cuidado eficiente puede salvar tu suelo del 85% de toda la suciedad entrante. Además, debes elegir el color del suelo con cuidado. Comienza considerando la función y el entorno general del espacio donde planeas usar los suelos Bolon. Si necesitas ayuda, estaremos más que felices de guiarte.

LIMPIEZA REGULAR

Un mantenimiento correctamente realizado prolonga la vida útil del suelo. Factores como el color, el diseño o el lugar donde se instala influyen en la necesidad de limpieza. **La limpieza mecánica** se puede realizar con un cepillo de rodillo adecuado o máquinas de limpieza orbital. Para la limpieza diaria, recomendamos la aspiradora.

PUESTA A PUNTO

Un suelo mal mantenido, o que está extremadamente sucio por otra razón, se puede restaurar en la mayoría de los casos a una condición de casi nuevo, consulta Puesta a punto.

CONSEJOS GENERALES

- Asegúrate de que todas las patas de las mesas y sillas tengan almohadillas para muebles, no tengan bordes afilados y estén hechas de acero inoxidable, polietileno o similar. Evita el desgaste y la decoloración innecesarios utilizando ruedas duras de poliamida en las sillas.
- Algunos tipos de goma similares al tipo utilizado para las ruedas de las carretillas, felpudos de bienvenida, etc. pueden causar decoloración en forma de migración. Este tipo de decoloraciones no se pueden eliminar.
- Los revestimientos del suelo Bolon son resistentes al agua y se limpian con métodos húmedos.
- No use acetona o pulimento sobre los suelos Bolon.
- Todos nuestros pisos se pueden limpiar con desinfectante, pero se debe tener cuidado de enjuagar todos los químicos después para evitar dañar el piso.
- Con el piso de Bolon, la mayoría de las necesidades de limpieza se pueden lograr con una aspiradora, un cepillo de fregar, agua y una dosis mínima de quitamanchas.



Aspiradora



Agua



Quitamanchas



Fregona



BARCELONA · BOGOTÁ · CIUDAD DE MÉXICO · GUATEMALA · PANAMÁ · SAN JOSÉ

Paseo de Gracia, 118, principal. 08008, Barcelona, España

General Salvador Alvarado, 8, oficina 102 · Condesa 06710, Ciudad de México

knut.global | antoni-bolon@knut.global | +34 659 618 618



LIMPIEZA MECÁNICA

EL MÉTODO DEL CEPILLO DE RODILLO

1. Comience por **aspirar**.
2. Use una **fregadora con rodillos de cepillo suave**, tibia agua o agua ultrapura si es posible. Si es necesario, utilice un dosis mínima de un limpiador multiusos con un pH de 7-8, por lo que el suelo no necesitará enjuagarse después. Para manchas debe tratarse previamente rociando limpiador sobre la mancha antes de usar la máquina. Limpie el suelo a lo largo de la dirección longitudinal si es posible.

PUESTA A PUNTO

1. Comience por aspirar.
2. Elimine las manchas difíciles, consulte Eliminación de manchas.
3. Use una fregona con rodillos de cepillo suave, caliente agua y un limpiador multiuso alcalino fuerte con un pH de 9-11. Comience mojando el suelo haciendo funcionar la máquina con los cepillos y el agua. No utilice la función de succión. Limpie el piso a lo largo de la dirección longitudinal si es posible.
4. Dejar actuar de 5 a 10 minutos, sin dejar secar.
5. Luego, enjuague dos veces con agua limpia usando la fregona – o hasta que deje de hacer espuma.





LIMPIEZA MECÁNICA

EL MÉTODO ORBITAL

1. Comienza por aspirar.
2. Usa una máquina Orbot con almohadillas blandas "SuperZorb" y agua tibia o agua ultrapura si es posible. Si es necesario, rocía una dosis mínima de un limpiador multiusos con un pH de 7-8 en las áreas más sucias directamente sobre el piso.
¡IMPORTANTE! Nunca use un gastado o almohadilla "SuperZorb" rota.
3. Antes de poner en marcha la máquina, asegúrate de que las almohadillas "SuperZorb" están húmedas. SuperZorb seco podría dañar potencialmente el suelo.
4. Para un manejo más fácil, quita los pesos de la máquina.
5. Haz funcionar la máquina lentamente de un lado a otro con un traslape uniforme mientras "humedece por aspersión" el piso. La suciedad se absorbe en la almohadilla. Reemplaza la almohadilla SuperZorb cuando se ensucie o se moje demasiado.
6. No dejes que una almohadilla SuperZorb sucia se seque sola antes de lavarla. Las almohadillas SuperZorb deben secarse preferiblemente en secadora.

PUESTA A PUNTO

1. Comienza por aspirar.
2. Eliminar las manchas difíciles, ver ELIMINACIÓN DE MANCHAS
3. Usa una máquina Orbot con una almohadilla AgiClean, una almohadilla suave impregnada de látex y agua tibia. Si necesario, se puede rociar un limpiador fuerte, alcalino y multiusos con un pH de 9-11 en las áreas más difíciles. Comienza haciendo funcionar la máquina lentamente hacia adelante y hacia atrás mientras "rocías" el piso. Trabaja con superposiciones uniformes y "masajea" la suciedad suelta con la almohadilla AgiClean. Cuanto más difícil es la suciedad, mayor es el procesamiento. A continuación, aspira la suciedad con las almohadillas "SuperZorb". Para enjuagar después, rocía agua limpia y seca con almohadillas secas de toalla. Para áreas grandes, el enjuague posterior se puede realizar con una fregadora-secadora.
4. Es importante que no se deje secar el piso, para que la suciedad se seque. Por este motivo, trabaja en un área más pequeña, aproximadamente 25m².
5. En condiciones extremadamente sucias, por ejemplo, muy pisoteado, el cepillo de nailon puede ser apropiado para aflojar la suciedad. Posteriormente, la suciedad se aspira según la descripción anterior.



LIMPIEZA MANUAL

La limpieza manual se puede realizar en áreas pequeñas y donde no se puede llegar con una máquina de limpieza.

LIMPIEZA REGULAR


1. Comienza por aspirar.
2. Si es necesario, usa un cepillo para fregar, agua tibia y un limpiador multiusos con un pH de 7-8.
3. Aspire el agua con un paño suave/paño de microfibra.

PUESTA A PUNTO

1. Comienza por aspirar.
2. Elimina las manchas difíciles, consulta E. de manchas.
3. Use un cepillo para fregar, agua tibia y un limpiador multiusos alcalino con un pH de 9-11.
4. Friega el piso y deja actuar durante 5-10 minutos. Frótalo de nuevo y succiona el agua con un suave micro-paño de fibra o con una aspiradora húmeda. Enjuaga con agua limpia y limpia el piso hasta que se elimine todo el limpiador.

LIMPIEZA DE MANCHAS

- Es mejor si la mancha se trata al momento. El agua tibia o caliente suele ser suficiente.
- Comprueba que el quitamanchas se puede utilizar en vinilo revestimientos para el suelo.
- Usa un cepillo y enjuaga con agua.

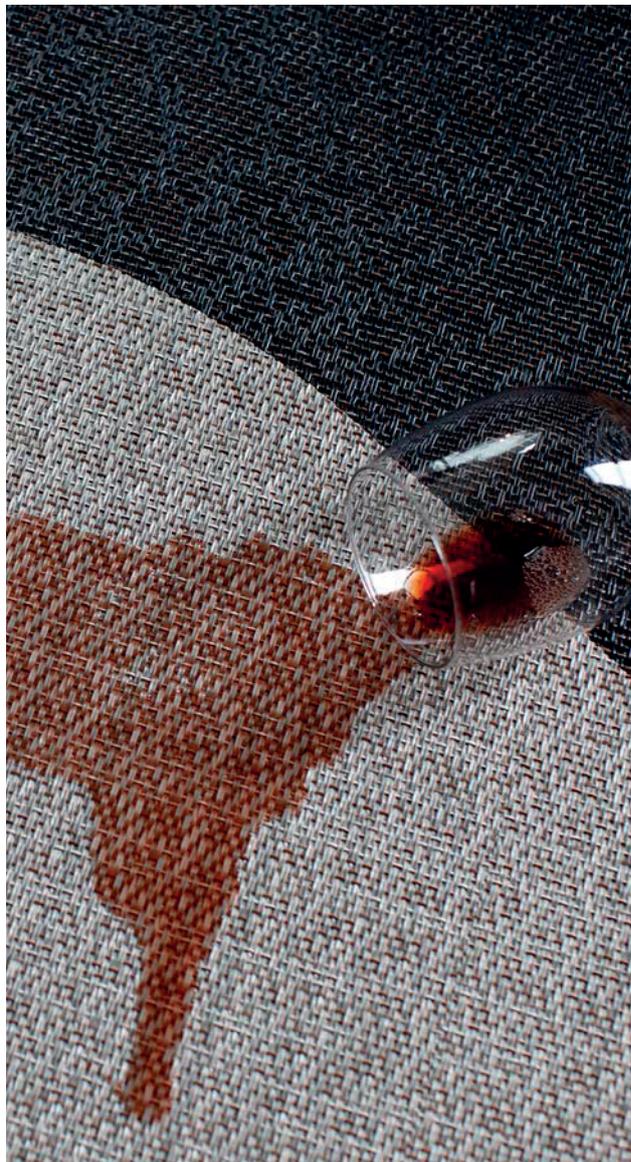

TIPO DE MANCHA

Chocolate, grasa, queso

Zumos, café, cerveza, vino

Asfalto, aceite, crema de zapatos, tiza, tinta

Sangre

Óxido

Pegamento con base agua

Pegamento con base solvente

Marcas de pisadas

Chicle

Hendidura de mueble

Estearina

LIMPIAR CON

Derretir con agua caliente (70 - 100°C) Aspirar con paño de microfibra

Agua caliente, si es necesario, usa un limpiador multiusos

Gasolina químicamente pura

Agua fría – amoníaco si es necesario

Limpiador ácido ligero (pH 3-4)

Agua caliente

Gasolina químicamente pura

Frotar con paño seco

Máquina "I-gum" si es posible. Agua caliente (70-100°C), vapor o spray

Agua caliente (70 - 100°C)

Derretir con agua caliente (70 - 100°C) Aspirar con paño de microfibra



KNUT BOLON PARTNER

BARCELONA · BOGOTÁ · CIUDAD DE MÉXICO · GUATEMALA · PANAMÁ · SAN JOSÉ

Paseo de Gracia, 118, principal. 08008, Barcelona, España

General Salvador Alvarado, 8, oficina 102 · Condesa 06710, Ciudad de México

knut.global | antoni-bolon@knut.global | +34 659 618 618